
?!ERIA

DC ボックスファン FBQ-191D

取扱説明書・保証書

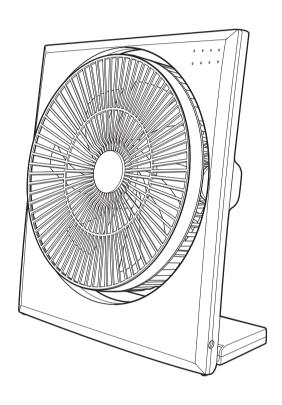


このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

もくじ
安全上のご注意・・・・・・・・P1 ~ P2
各部の名称とはたらき・・・・・・・P3
正しい使いかた・・・・・・P4~P7
お手入れと保存・・・・・・P8 ~ P9
修理・サービスを依頼する前に・・・・・・・P9
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について・・・・P10
アフターサービスについて・・・・・・・・裏表紙
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

	仕 様
電源	DC24V 専用 AC アダプター (付属)
消費電力	約5W
電源コード長さ	約 1.8 m
外形寸法	約 幅 28 × 奥行き 11.5 × 高さ 31 cm
質 量	約 1.1 kg (ACアダプター含まず)

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。 (This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)



安全上のご注意

- ●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例



◇は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、◇の中や近くに絵や 文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)




●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「AC アダプターをコンセントから抜くこと」を示します。)

八警告

	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダブターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドウシシャお 客様相談室(裏表紙参照)にご相談 ください。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電·ショート·発火の原因になります。	ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	ガードを取り付けずに運転をしない。 けが、故障の原因になります。	和 指示	ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。	水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
禁止	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		お手入れ後、ガードをしっかりと固定する。 締めつけが不十分だったり、正しく組み立てられていないと、けが・故障の原因になります。		
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。		使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 総縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。		
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	プラグを抜く	お手入れの際は、安全のためAC アダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になること があります。		

Q 指示	ACアダプターを抜くときは電源 コードを持たずに必ずACアダプ ターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の 原因になることがあります。		不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になることがあり ます。		羽根取付用スピンナー、前ガード 取付するときはしっかり締めるようにする。本体は確実に固定して から使用する。 破損・故障・異音などの原因になる ことがあります。
	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。	0	髪をガードに近づけすぎない 。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れ があります。	禁止	動作中に上下角度調節しない。 事故・けがの原因になることがあり ます。
禁止	ベースを引きずらない。 床が傷つく原因になることがあり ます。	禁止	次のようなところでは使わない。 ●レンジなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になることがあります。		本体と前・後ガードの間に手を入れない。 けがの原因になることがあります。
	ガードの中やモーター部に指などを入れない。 けがの原因になることがあります。		お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。		

各部の名称とはたらき

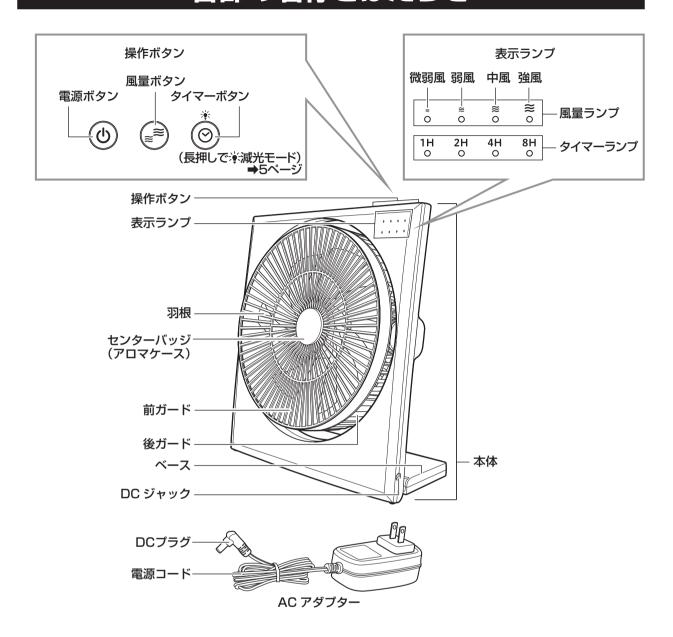

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	交換用フェルト(1枚は装着済)4個
AC アダプター1 個	取扱説明書(保証書含)1 個

※お買い上げの際、製品の箱に入っていた包装部材は、シーズン終了後、製品を収納するときに必要です ので捨てないでください。

<u>个</u>注意

- 前ガード・羽根取付用スピンナーをしっかりと固定してから AC アダプターをコンセントに差し込む。
- 羽根のエッジ等でけがをしないように十分に注意する。

正しい使いかた

使用前の準備

1. 本体を安定した水平な場所に設置 する

- 前ガードが正しく取り付けられていることを 確認してください。
- ベースを折って本体を立てられるようにします。

注意

- ベースを折り曲げるときに、手をはさまないように注意する。
- 本体を持ち上げるときは両手で左右を しっかり持つようにする。

2. AC アダプターの DC プラグを、本 体右下の DC ジャックに差し込む

- 本体とベースのあいだに電源コードをはさまないように注意してください。
- 3. AC アダプターをコンセントに差し 込む

ピッピッと音がします。

運転を開始/停止する

1. 運転を開始する

電源ボタン®を押すと、運転を開始します。

- 通常の使用時にはメモリー機能により、前回 停止時の風量で運転を開始します。
- ACアダプターをコンセントに差し込んでから最初に電源ボタン⑥を押したときには、最も弱い 風量(微弱風)で運転を開始します。

2. 風量を調節する

風量ボタン②を押して風量を調節してください。

3. 運転を停止する

運転中に電源ボタン⑥を押すと、運転が停止 します。

切り忘れ防止機能


最後に操作してから12時間経過すると、運転を自動 的に停止します。


4. AC アダプターをコンセントから抜く


警告

使用後はACアダプターをコンセントから 抜く。

火災・故障の原因になります。

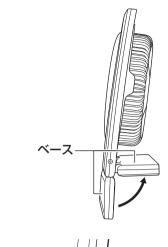

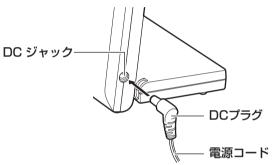

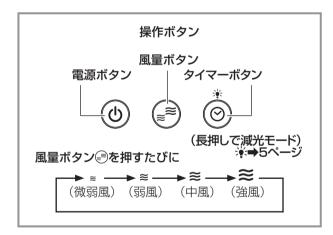

メモリー機能

電源ボタン⑩を押すと、前回の設定で運転を始めます (風量)。

※ACアダプターをコンセントからはずすと、初期設定にリセットされます。

[初期設定] 風量: 微弱

正しい使いかた(つづき)

タイマーを設定する 切タイマーの設定

設定した時間になると自動的に運転を停止させる、 切タイマーを設定することができます。

1. 運転中にタイマーボタン®を押して 切タイマーを設定する

運転中にタイマーボタン◎を押すと、タイマーランプが赤色に点灯し、切タイマーが設定されます。 切タイマーの動作時間はタイマーボタン◎を押して設定することができます。

- タイマーランプを確認して運転が停止するまでの時間を設定してください。
- タイマーランプは切タイマーを設定したあと、 切タイマーがはたらくまでの時間を表示します。
- 切タイマーをキャンセルするには、 タイマーボタン⊚を何回か押して、 タイマーランプを消灯させる

小警告

使用後は電源ボタン⑥を押して、ACアダプターをコンセントから抜く。

火災・故障の原因になります。

入タイマーの設定

設定した時間になると自動的に運転を開始させる、 入タイマーを設定することができます。

運転が停止している状態で、タイマーボタン⊚を押して入タイマーの時間を設定する

運転が停止した状態でタイマーボタン◎を押すと、タイマーランプが**緑色**に点灯し、入タイマーが設定されます。

・直前に使用していた風量ランプが点滅します (→メモリー機能)。

入タイマーの動作時間はタイマーボタン⊚を押して設定することができます。


タイマーランプは入タイマーを設定したあと、入タイマーがはたらくまでの時間を表示します。

タイマーランプについて

タイマーランプは、タイマーボタン⑥を押す ごとに下のように切り替わります。



切タイマー・入タイマーを設定したのち、時間の経過とともにタイマーランプが移り変わり、タイマーが働くまでの時間を表示します。



入タイマーのときは緑色に、切タイマーのと きは赤色に点灯します。

※入タイマーと切タイマー同時に設定することはできません。

減光モード

風量ランプ・タイマーランプがまぶしいときに、 タイマーボタン◎を長押し(3 秒以上)すると、 減光モード※に設定することができます。

減光モードを解除する

- タイマーボタン⑥をもう一度長押し(3秒以上)する。
- ・運転を停止する。

2. 設定した時間に運転する風量を設定する

風量ボタン●を押して、設定した時間に運転する 風量を設定します。設定した風量ランプが点滅し ます。

切り忘れ防止機能

入タイマーで運転を開始したときは、12時間連続運転すると、運転を自動的に停止します。

運転開始後、ボタンを最後に操作してから12時間経 過すると、運転を停止します。

 3. 入タイマーをキャンセルするには、 タイマーボタン⊚を何回か押して、 タイマーランプを消灯させる

角度を調節する

羽根 (前ガード・後ガード) を (本体に対して) 前方に約22°、後方に約90°(約22°×4段階)、角度を調整することができます。

- 角度を調節するときは、必ず運転を停止させて、 羽根が止まったことを確認してから行ないます。
- ・本体が倒れたりしないように片手で押さえながら 調節してください。

注意

- 運転中の角度調節はしない。 けがや故障の原因になります。
- 角度調節のために本体のベースより上 の部分を動かさない。

不安定になり、とても危険です。

指をはさまないように注意する。


アロマオイルの使いかた


 前ガードにセットされているセンター バッジ (アロマケース) をはずす


センターバッジ (アロマケース) を左に回して①、手前に引いてはずします②。

2. センターバッジ(アロマケース)に セットされているフェルトカバーを はずず

フェルトカバーを左に回して、手前に引いてはずします。

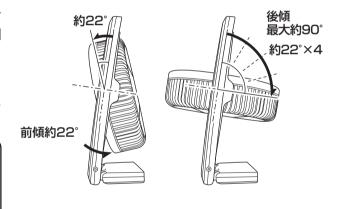

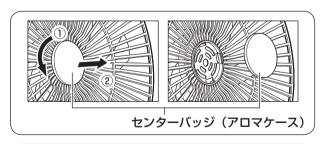

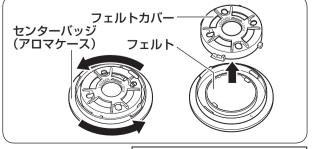

正しい使いかた(つづき)

3. センターバッジ(アロマケース)裏 のフェルトケースのフェルトにアロ マオイルを染み込ませる

フェルトケースにフェルトがセットされていることを確認してください。市販のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを、外側にこぼれないよう注意しながら2~3滴フェルトに染み込ませます。

注意

- アロマオイルまたはエッセンシャル (天然) オイルをフェルトケースからあ ふれるまで入れすぎない。
- アロマオイルまたはエッセンシャル (天然) オイルがフェルトケースの外側 に付着した場合は必ず拭き取る。
- フェルトケースの外側にアロマオイルまた はエッセンシャル(天然)オイルが付着 した状態でアロマケースにセットしない。
- 本製品専用のフェルト以外は使用しない。本体の破損・故障の原因になります。
- 4. センターバッジ(アロマケース)に フェルトカバーを取り付け、セン ターバッジ(アロマケース)を前 ガードに取り付ける

手順 1・2 と逆の順番で取り付けます。周囲の 凹凸に合わせてはめこみ、右に回してセットし ます。


5. 運転を開始する

4ページの「運転を開始/停止する」の手順 に従い運転を開始してください。アロマの香 りを含んだ風をお楽しみいただけます。

フェルトの交換

- ※フェルトが汚れてきた場合や違う種類のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを使用する場合は、フェルトを交換してください。
- ※フェルトはご購入時にフェルトケースにセット されているもの以外に3枚付属しています。
- ※フェルトは洗って再使用することができません。
- ※フェルトはフェルトケースの爪の下になるよう に装着してください。
- ※フェルトケースは中性洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってから、手順2~3に従ってセットしてください。
- ※交換用のフェルト AF-ZE4 は別売しています。 4 枚セット 500 円(税抜)お買上げの販売店 またはドウシシャお客様相談室へお問い合わせ ください。


アロマオイル、またはエッセンシャル(天然)オイル

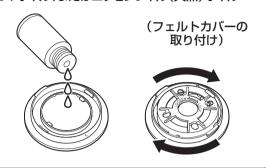

アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルなどについて

- 炎に近づけないでください。
- ・子供の手の届かない場所に保存してください。
- ・ 衣服などに付着した場合は、大量の水で洗い流した後、自然乾燥させてください。 乾燥機は使用しないでください。 発火する恐れがあります。
- ・手に付着したときは、直ちに手を洗ってください。
- ・取り扱いについては、アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルに付属の取扱説明書をご覧ください。

フェルトの交換



フェルトはセンターバッチ(アロマケース)から浮き・ はみだしがないように爪の下になるようにセットして ください。

フェルト交換時もフェルトを爪の下になるようにセットしてください。

お手入れと保存

小警告

お手入れの際は、必ず AC アダプターをコンセントから抜く。

感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、 磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体に水をかけて洗わないでください。(感電・ 故障の原因になります。)

お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。 (樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

内部のお手入れ


羽根などの本体内部のお手入れは、前ガードを取りはずして行ないます。


前ガード・羽根の取りはずしかた


- 1. 電源ボタン®を押して運転を停止させ、ACアダプターをコンセントから取りはずします。
- 2. 前ガードを両手で左回しにして取りはずします。
- 3. 羽根を回らないように押さえながら、羽根取付用 スピンナーを**右回し**にして取りはずし、羽根を取 りはずします。

前ガード・羽根の取り付けかた

- 1. 羽根を軸の形状に合わせて取り付けます。
- 2. 羽根を回らないように押さえながら、羽根取付用 スピンナーを**左回し**にして取り付け、羽根を固 定します。
- 3. 前ガードにある■マークを上にして、後ガード の▲に合わせて取り付け、右回しにして固定し ます。

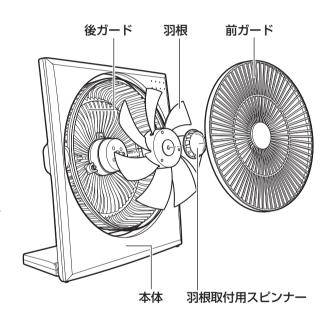

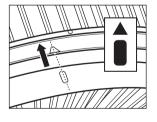

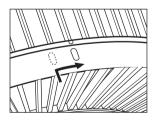


お手入れと保存(つづき)

保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入ってい た箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

本機は、ベース部分を立てることで、幅の狭い場所 にも保存することができます。



修理・サービスを依頼する前に

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。 ⚠警告

「故障かな?」と思ったときには次の占をお調べください

政陸がよ!」と心りにことには人の点を切詞、\/ことい。						
症状	主な原因	処置				
羽根がまわらない	・AC アダプターがコンセントから 抜けている ・ACアダプターのDCプラグがDC ジャックから抜けている	コンセントから本体までの AC アダ プターの接続を確認する				
羽根が突然停止した	・長時間使用している(切り忘れ防止機能がはたらいている)・切タイマーが設定されていた	電源ボタン⑥を押して運転を開始させる				
タイマーランプ・風量ランプ が暗い	・減光モード*になっている	タイマーボタン®を長押し(3 秒以上) する、または電源ボタン®を押して運 転を停止させる				
運転時に大きな音がする	• 前ガード· 羽根が正しく取り付けられていない	お手入れ後に前ガード・羽根を正し く取り付ける				

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- 電源コードや AC アダプターが異常に熱い。電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を 切り、コンセントから AC アダプターを抜いて、必ず販売店 またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により発火・けが等の事故の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために 電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。



[製造年](本体に西暦4桁で表示してあります) [設計 上の標準使用期間](本体に表示してあります)

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと経年劣化による発火·けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※下表の標準的な使用条件の下で使用した場合に、製造した年から安全上支障なく使用する ことができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準使用条件 〈JIS C9921-1による〉

	電圧	AC 100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
環境条件	温度	30°C	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	製品の取扱説明書による
負荷条件		定格負荷(風速)	
	運転時間	8h/日	
規定時間	運転回数	5回/日	
など	運転日数	110日/年	
	スイッチ操作回数	550回/年	

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。